


Corner Post Installation

H.P.T. 41


Instalacion para el poste de la esquina de deposito (bin)

H.P.T.41

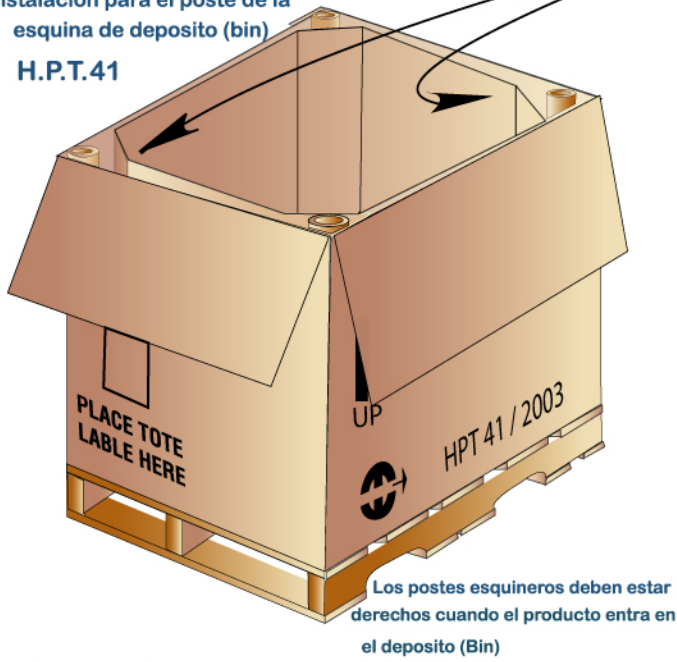

Los postes esquineros deben estar derechos cuando el producto entra en el deposito (Bin)

Corner Posts must be straight when Product enters the Tote

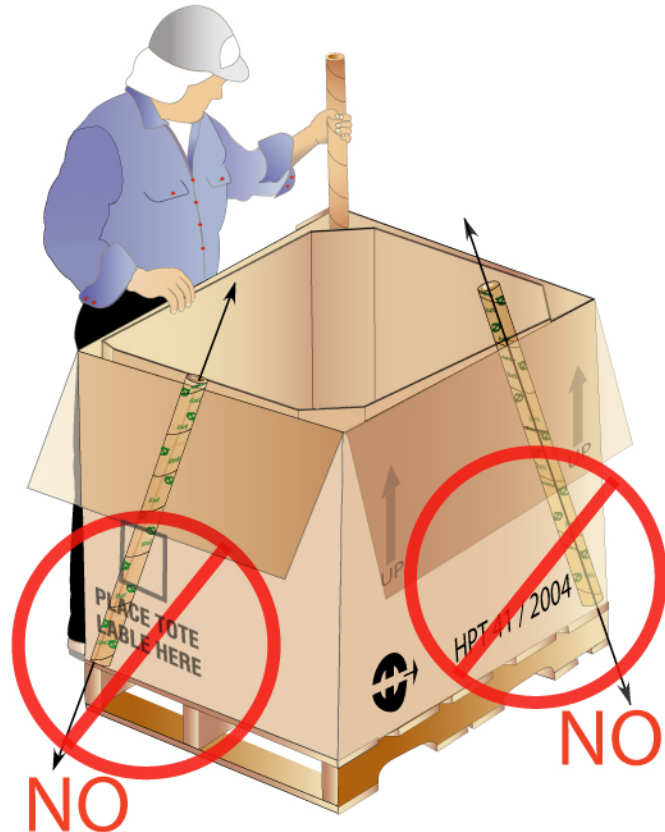

NO

NO

When being filled, the Product pushes out on the 2 short Panels to form up the remaining 2 Corner Pockets. (the Corner Posts in these 2 Pockets must be temporarily secured until this time)


Cuando se esta llenando el deposito (bin) de producto las esquinas empujan hacia afuera y se forma lo que queda de el paquete esquinero

Los postes de estas esquinas deben ser aseguradas hasta este tiempo

Method 1

Use el tenedor de metal para asegurar los postes en las esquinas

Method 1:
Use stainless steel fork to secure 2 corner posts

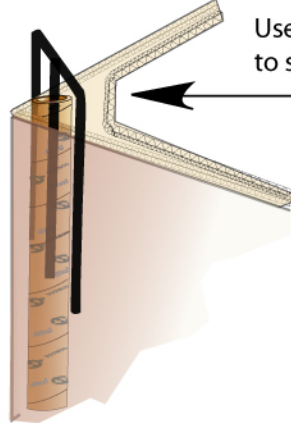


Method 2 :

Tape the 2 corner posts in the 2 loose corners to the Bin

Method 2

están sueltos en el deposito (Bin) Aplique cinta adhesiva en los postes esquineros que

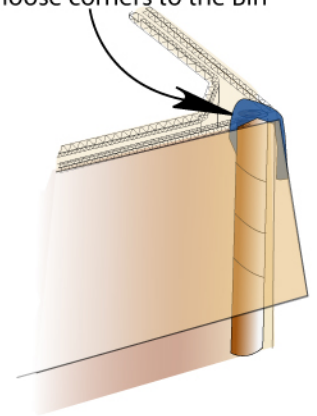


Method 3 :

Tape the 2 loose corners tight

Method 3

Aplique cinta adhesiva en las esquinas sueltas es necesario que este bien apretado

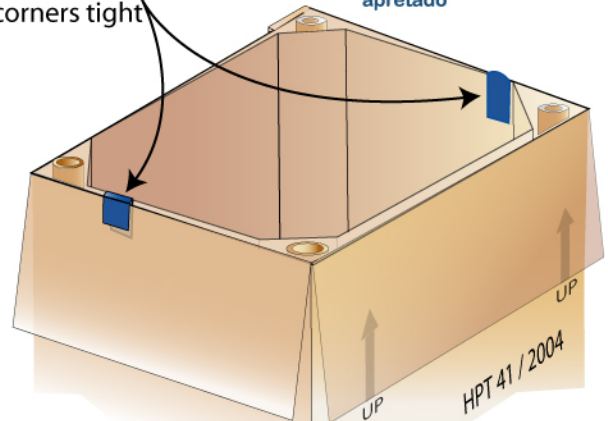

Use only Approved & Inspected Fiber Corner Posts (no wood or plastic coated wood should be used in a H.P.T.41.)

Use solamente postes esquineros que sean aprouados inspeccionados (no debe usar poste de madera o postes de madera forrados de plastico para el H.P.T. 41)

Confirm Corner Post position before closing the Tote

Confirme la posicion del poste esquinero antes de cerrar el deposito (bin)